


Administration Benutzer

Übersicht

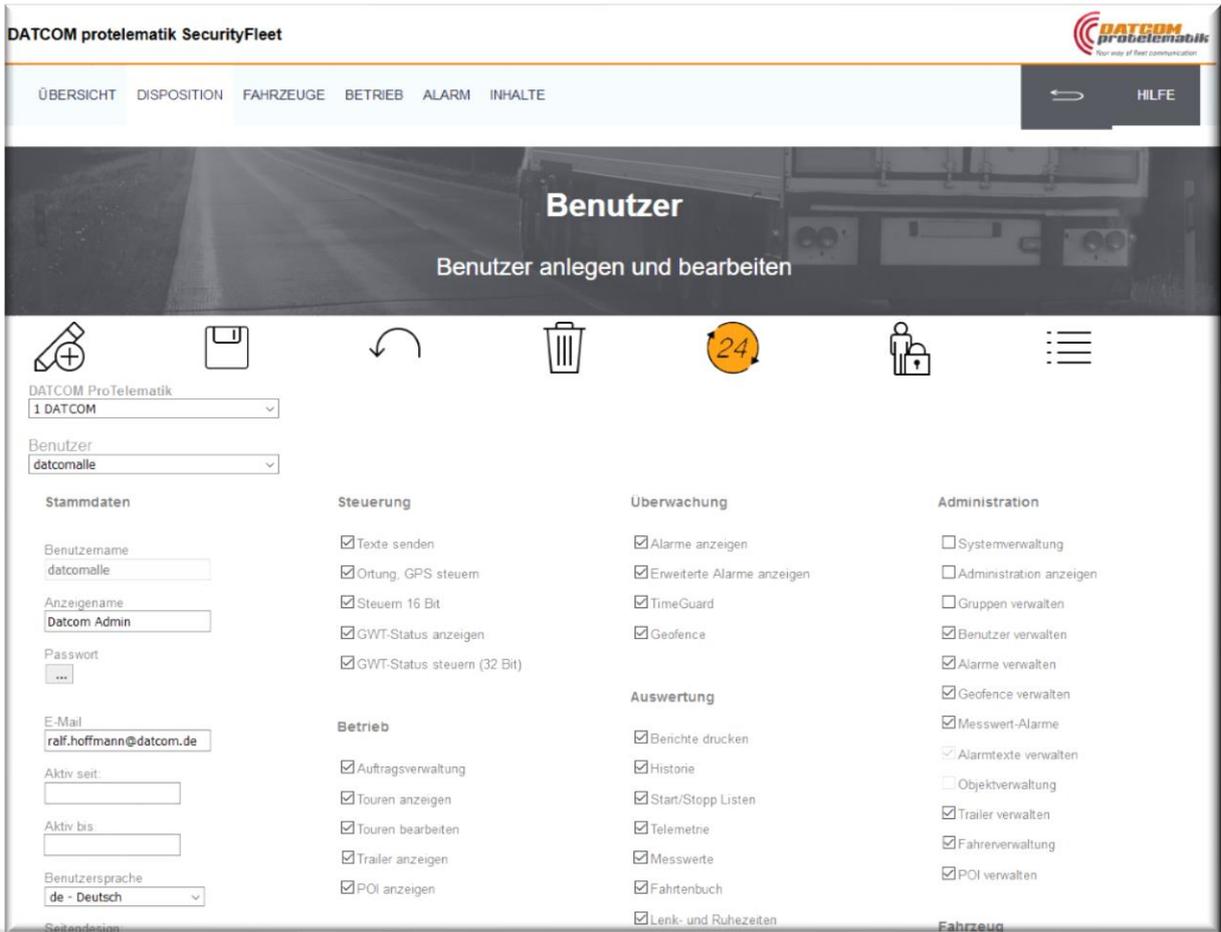

The screenshot shows the 'Benutzer' (Users) administration page in the DATCOM SecurityFleet system. The page title is 'Benutzer' with the subtitle 'Benutzer anlegen und bearbeiten'. The navigation menu includes 'ÜBERSICHT', 'DISPOSITION', 'FAHRZEUGE', 'BETRIEB', 'ALARM', and 'INHALTE'. A 'HILFE' button is visible in the top right corner.

The main content area is divided into several sections:

- Stammdaten:** Includes fields for 'Benutzername' (datcomalle), 'Anzeigenname' (Datcom Admin), 'Passwort', 'E-Mail' (ralf.hoffmann@datcom.de), 'Aktiv seit', 'Aktiv bis', and 'Benutzersprache' (de - Deutsch).
- Steuerung:** Includes checkboxes for 'Texte senden', 'Ortung, GPS steuern', 'Steuern 16 Bit', 'GWT-Status anzeigen', and 'GWT-Status steuern (32 Bit)'.
- Betrieb:** Includes checkboxes for 'Auftragsverwaltung', 'Touren anzeigen', 'Touren bearbeiten', 'Trailer anzeigen', and 'POI anzeigen'.
- Überwachung:** Includes checkboxes for 'Alarme anzeigen', 'Erweiterte Alarme anzeigen', 'TimeGuard', and 'Geofence'.
- Auswertung:** Includes checkboxes for 'Berichte drucken', 'Historie', 'Start/Stopp Listen', 'Telemetrie', 'Messwerte', 'Fahrtenbuch', and 'Lenk- und Ruhezeiten'.
- Administration:** Includes checkboxes for 'Systemverwaltung', 'Administration anzeigen', 'Gruppen verwalten', 'Benutzer verwalten', 'Alarme verwalten', 'Geofence verwalten', 'Messwert-Alarme', 'Alarmtexte verwalten', 'Objektverwaltung', 'Trailer verwalten', 'Fahrerverwaltung', and 'POI verwalten'.
- Fahrzeug:** A section for vehicle management, partially visible.

In der Administration Benutzer werden alle Benutzer, die sich an SecurityFleet anmelden können, verwaltet. Das obere Auswahlfeld unter dem Kunden des derzeit angemeldeten Benutzers ist nur sichtbar, wenn die Berechtigung „Systemverwaltung“ gesetzt ist. Hier werden alle Kunden (Mandanten) angezeigt, die auf dem System angelegt sind. Die Anzeige der Namen im Auswahlfeld „Benutzer“ ist abhängig von dem ausgewählten Kunden. Ist die Kundenauswahl nicht sichtbar, werden alle Benutzer des Kunden des aktuell angemeldeten Benutzers angezeigt.

Alle in der Maske angezeigten Daten beziehen sich auf den im Auswahlfeld Benutzer gewählten Benutzer.



Neuen Benutzer anlegen

Die Benutzerauswahl wird deaktiviert und das Feld Benutzername ist beschreibbar. Außerdem werden die Felder zur Eingabe des Passworts aktiv (siehe Abschnitt Neuanlage)



Wird das Symbol zur Neuerfassung rot angezeigt, ist die maximale lizenzierte Anzahl Benutzer erreicht. Eine Neuanlage ist nicht möglich. Ändern oder löschen Sie einen vorhandenen Benutzer oder wenden Sie sich an DATCOM protelematik.



Speichern

Speichert die Änderungen.



Rückgängig

Macht alle Änderungen seit dem letzten Speichern rückgängig und lädt die Daten neu.



Löschen

Löscht den Benutzer mit allen Einstellungen. Der Benutzer kann sich nicht mehr am System anmelden.

Achtung! Löschen Sie nie den aktuell angemeldeten Benutzer!



Zugangszeiten

Öffnet die Maske Zugangszeiten (siehe Abschnitt Zugangszeiten).



Wird das Symbol Zugangszeiten orange angezeigt, sind zu dem ausgewählten Benutzer Zugangszeiten definiert.



Übersicht

Tabellenanzeige der Benutzer (s. u. Übersicht).

Stammdaten

Im Abschnitt Stammdaten werden die grundsätzlichen Einstellungen für den Benutzer vorgenommen. Dabei ist der **Benutzername** nicht änderbar, da er als Login der systemweite Kennzeichner des Benutzers ist. Soll sich der Login ändern, muss der Benutzer gelöscht und mit neuem Benutzernamen neu angelegt werden.

Anzeigename: Anzeigename kann unterschiedlich zum Login-Name des Benutzers sein. Dieser Name wird, falls vorhanden, in der Anwendung in der Kopf- bzw. Fußzeile angezeigt. Ist er nicht vorhanden, wird der Login-Name dort angezeigt.

Passwort: Das Passwort des Benutzers ist nicht einsehbar, kann aber durch den Administrator zurückgesetzt werden. Durch Klick

auf werden die Felder zur Neueingabe eingeblendet:

neues Kennwort

Kennwort bestätigen

Mit „Kennwort zurücksetzen“ wird das Kennwort überprüft und sofort gültig, wenn es gespeichert werden kann (Kennwortanforderungen s. „Neuanlage“).

E-Mail: Änderungen an den Einstellungen werden dieser Mailadresse zugesendet.

Aktiv seit: Der Tag, ab dem sich der Benutzer anmelden kann.

Aktiv bis: Der Tag, bis zu dem sich der Benutzer anmelden kann. Ist das Feld leer, ist der Login unbegrenzt möglich.

Benutzersprache: Die Sprache, in der die Oberfläche von SecurityFleet angezeigt wird. Zur Auswahl stehen Deutsch und Englisch.

Seitendesign: Das Design, in dem SecurityFleet erscheint. Wenn Sie nicht über ein für Sie erstelltes Design verfügen, lassen Sie das Feld leer.

Seitenhöhe: Die Breite der Applikation passt sich an die unterschiedlichen Browserbreiten dynamisch an, bei der Höhe der Applikation muss manuell „nachgeholfen“ werden. Geben Sie hier die Pixelzahl an, die angibt, wie hoch die jeweiligen Fenster im Browser dargestellt werden sollen. Dies richtet sich meist nach dem Monitor, den Sie benutzen.

Stammdaten

Benutzername

Anzeigename

Passwort

E-Mail

Aktiv seit:

Aktiv bis:

Benutzersprache
 ▾

Seitendesign:

Seitenhöhe:

Kartenlabel anzeigen:

Aktualisierung (min):

Telefon-Nummer:

Kartenlabel anzeigen: Vorbelegung, ob auf Karten die Bezeichnungen zu Elementen standardmäßig angezeigt werden oder nicht.

Aktualisierung (min): Rate der Aktualisierung von Seiten mit automatischer Aktualisierung (z.B. Hauptseite). Ist nichts angegeben, werden die Standards der jeweiligen Seite benutzt.

Telefon-Nummer: Die Rufnummer des Benutzers.

Session-Länge (Minuten): Die maximale Länge einer Sitzung, bis der Benutzer zwangsweise ausgeloggt wird. Die Zwangstrennung erfolgt unabhängig davon, ob die Sitzung aktiv genutzt ist. Bei 0 wird keine Zwangstrennung durchgeführt.

Neuanlage

Benutzername: Ist der Login-Name und muss ein einmaliger Name sein, der noch nicht im System vorhanden ist.

Der Login-Name muss deshalb systemweit einmalig sein, da der Benutzer damit zu seinem Mandanten (Kunden), sowie zu seinen Fahrzeugen und Berechtigungen zugeordnet werden muss. Ist der Login-Name bereits vergeben, erscheint eine Fehlermeldung, die besagt, dass der Benutzer nicht erstellt werden konnte. Ändern Sie dann den Login-Name etwas ab.

Der Login-Name muss keinen Sicherheitsansprüchen genügen, sondern muss nur einmalig sein.


Kennwort: Das Login-Passwort kann beliebig oft vorhanden sein. Es muss allerdings gewissen Sicherheitsmindestansprüchen genügen.

Mindestlänge: 8 Zeichen

Zeichenverteilung: Zahlen + Buchstaben (groß/klein), mind. ein Sonderzeichen
.!#?*§\$%&(),<>+-

Ist das Kennwort nicht gültig, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Kennwort bestätigen: Wiederholen Sie die Eingabe des Kennwortes, es muss in Groß- und Kleinschreibung übereinstimmen.

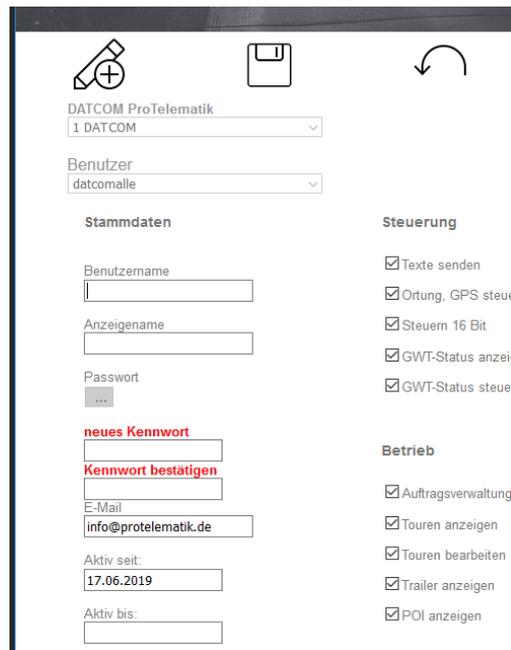

The screenshot shows the 'Neuanlage' (New User) form in the DATCOM ProTelematik system. At the top, there are three icons: a pencil with a plus sign, a floppy disk, and a refresh arrow. Below these are two dropdown menus: 'DATCOM ProTelematik' with '1 DATCOM' selected, and 'Benutzer' with 'datcomalle' selected. The form is divided into two columns: 'Stammdaten' (Personal Data) and 'Steuerung' (Control). Under 'Stammdaten', there are input fields for 'Benutzername', 'Anzeigenname', 'Passwort', 'neues Kennwort', 'Kennwort bestätigen', 'E-Mail' (pre-filled with 'info@protelematik.de'), 'Aktiv seit:' (pre-filled with '17.06.2019'), and 'Aktiv bis:'. Under 'Steuerung', there are several checkboxes: 'Texte senden', 'Ortung, GPS steuern', 'Steuern 16 Bit', 'GWT-Status anzeigen', 'GWT-Status steuern', 'Betrieb', 'Auftragsverwaltung', 'Touren anzeigen', 'Touren bearbeiten', 'Trailer anzeigen', and 'POI anzeigen'. A 'Betrieb' section is also visible at the bottom right.

Betätigen Sie nach Eingabe aller Daten  und der Benutzer wird angelegt.

Zugangszeiten

←

Zugangszeiten

Benutzername:

Immer

Wochentag:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

von:	Bis:
08:00	18:00
07:00	15:00
07:00	15:00
10:00	18:45
07:30	13:30
Ganztägig	Ganztägig
Ganztägig	Ganztägig

Über die Einstellungen der Zugangszeit wird definiert, wann sich der Benutzer an SecurityFleet anmelden kann. Ist die Auswahl „Immer“ gesetzt oder sind alle Tage ausgewählt und von-bis mit „ganztägig“ belegt, kann der Benutzer sich immer anmelden. Sind Tage nicht angehakt, ist an diesen Tagen keine Anmeldung möglich.

Über die Auswahl von – bis lässt sich außerdem für jeden ausgewählten Tag ein Zeitraum definieren, in dem der Login für den Benutzer möglich ist.

Es gilt die auf dem SecurityFleet-Server eingestellte Zeit.

Mit  kehrt man zur Benutzerverwaltung zurück. Die eingestellten Zeiten sind noch nicht gespeichert! Sie werden erst durch Betätigen von  Speichern in der Benutzermaske gespeichert oder dort durch  Rückgängig verworfen.

Berechtigungen

Es werden immer alle Berechtigungen angezeigt. Berechtigungen, die nicht in der Lizenz des Mandanten (Kunden) enthalten sind, werden blass angezeigt und sind nicht aktivierbar.

Viele Berechtigungen steuern die Möglichkeit, bestimmte Seiten in SecurityFleet zu öffnen. Besteht eine solche Berechtigung nicht, wird der Menüpunkt nicht angezeigt. In der folgenden Auflistung sind diese Punkte mit „Menü [Name]“ kenntlich gemacht.

Menüpunkte in der Administration mit „Administration [Name]“.

Darüberhinausgehende Berechtigungen sind explizit beschrieben. Muss zusätzlich zu der beschriebenen Berechtigung eine andere gesetzt sein, ist diese mit „benötigt [Name]“ erwähnt.

Texte senden

Menü Auftrag → Nachrichten

Menü Telemetrie → Steuern

auf Steuern-Seite Texte senden

Ortung, GPS steuern

benötigt „Texte senden“

auf Steuern-Seite und GWT-Status Positionsanforderung und GPS-Parameter senden

Steuern 16 Bit

benötigt „Texte senden“

auf Steuern-Seite und GWT-Status 16 Bit Steuerbefehle versenden

Fahrzeugeinstellungen Senden Bit 1-16 definieren

GWT-Status anzeigen

Menü Telemetrie → GWT-Status

Fahrzeugeinstellungen GWT Zustandslinien bis 32

GWT-Status steuern (32 Bit)

benötigt „GWT-Status anzeigen“

auf Steuern-Seite und GWT-Status 32 Bit Steuerbefehle versenden

Auftragsverwaltung

Menü Auftrag → Aufträge

Berichte Auftrag und Status

Touren anzeigen

Menü Auftrag → Tour → Dispatcher

Berichte Tour

Touren bearbeiten

Menü Auftrag → Tour → Planer

Trailer anzeigen

Menü Fahrzeug → Trailer

Trailer in Karten anzeigen

POI anzeigen

POIs in Karten anzeigen

eigenes Kennwort ändern

Der angemeldete Benutzer darf sein eigenes Kennwort ändern.

Alarme anzeigen

Menü Fahrzeug → Alarme

Berichte Alarm

Erweiterte Alarme anzeigen

Berichte erweiterte Alarme

Administration erweiterte Alarme

TimeGuard

Menü Fahrzeug → Timeguard

Geofence

Menü Fahrzeug → Geofence

Berichte drucken

Menü Berichte

Historie

Hauptseite Historyliste

Berichte Historie

Start/Stop Listen

Hauptseite Start-Stopp-Liste

Berichte Start-Stopp

Telemetrie

Hauptseite Telemetrie

Messwerte

Hauptseite Messwerte

Fahrtenbuch

Hauptseite Fahrtenbuch

Lenk- und Ruhezeiten

Link zum Lenk- und Ruhezeiten-Server

Systemverwaltung

Menü Eistellungen → System

Kundenverwaltung

vollständige Fahrzeugverwaltung

Recht Systemverwaltung vergeben

Administration anzeigen

Menü Einstellungen → Administration

Administration Übersicht

Gruppen verwalten

Administration Disposition → Gruppen

Benutzer verwalten

Administration Disposition → Benutzer

Alarme verwalten

Administration Alarm

Administration Inhalte Informationen

Alarmhistorie bearbeiten

Fahrzeugeinstellungen Testalarm

Geofence verwalten

Administration Inhalte → Geofence

Messwert-Alarme

benötigt „Alarme verwalten“

Administration Alarm → Messwert Alarme

Alarmtexte verwalten

benötigt „Alarme verwalten“

Administration Alarm → Textalarmtypen

Objektverwaltung

Administration Inhalte → Objekte

Trailer verwalten

Administration Betrieb → Trailer

Fahrerverwaltung

Administration Betrieb → Fahrer

Hauptseite Fahrer anzeigen

POI verwalten

Administration Betrieb → POI

Fahrzeugeinstellungen

Menü Einstellungen → Fahrzeugeinstellungen

Konfiguration senden

Administration Fahrzeuge → Firmware

Administration Fahrzeuge → Script

Safety Lock verw.

Fahrzeugeinstellungen Safety Lock

Übersicht

In einem neuen Fenster werden alle Benutzer angezeigt.

Über das Textfeld am oberen Rand der Tabelle können die angezeigten Daten in den Spalten „Benutzer“ und „Anzeigenamen“ durchsucht werden. Die Suche wird durch Eingabe von Enter oder

Klick auf  gestartet.

Durch Klick auf den Text im Spaltenkopf wird nach der Spalte sortiert, durch weiteren Klick wird die Sortierung umgekehrt.

Verfügt der angemeldete Benutzer über das Recht „Systemverwaltung“, wird über der Tabelle eine Auswahlliste mit allen Kunden angezeigt. In der Tabelle erscheinen die Benutzer des jeweils ausgewählten Kunden. Über die Option „alle Kunden“ können alle Benutzer des Systems eingeblendet werden.

DATCOM protelematik SecurityFleet

3 DATCOM ProTelematik alle Kunden 

Kunde	Benutzer	Anzeigename	Gesperrt	Fehlversuche
3	affe	aff1		0
3	datcomX5			0
3	KleinOlli	KleinOlli		0
3	a.kilian	A.Kilian		0
3	l.schildger	l.schildger		0
3	a.freudenstein	a.freudenstein	X	0
3	MiniOlli	Olli T.		0
3	j.koller	j.koller		0
3	m.lang	Markus Lang (SysAdmin)		0
3	k.alber	Karl Alber (SysAdmin)		0
3	o.terhorst	O. Terhorst (SysAdmin)		0
3	h.roell	H. Röhl (SysAdmin)		0
3	n.beissel	N. Beißel (SysAdmin)		0
3	s.heil	S. Heil (SysAdmin)		0
3	t.schuhmacher	T. Schuhmacher (SysAdmin)		0
3	p.linz	P. Linz (SysAdmin)		0
3	a.schmidt	A. Schmidt (SysAdmin)		0
3	DPTDemo			0
3	timocom	Timocom Webservice Test		0
3	ServiceDPT	ServiceDPT		0
3	Bothur GmbH & Co. KG	Bothur GmbH & Co. KG		0
3	demouser	Demouserzugang		0
3	protel	Demozugang		0
3	ptadmin	PT Admin		0

Veröffentlicht durch
 DATCOM protelematik GmbH
 63628 Bad Soden-Salmünster
 Telefon: +49 6056/20972-0
 Internet: <http://www.protelematik.de/>
 E-Mail: info@protelematik.de

Copyright © 2020 DATCOM protelematik GmbH

Alle in diesem Dokument bezeichneten Unternehmen, Produkte, Logos und URLs sind von den jeweiligen Unternehmen eingetragene Warenzeichen oder sind rechtlich geschützt. Dieses Dokument ist kopierrechtlich geschützt, so dass keine Teile ohne die Zustimmung von DATCOM protelematik GmbH veröffentlicht, gescannt, kopiert oder auf anderem Wege vervielfältigt werden dürfen.

DATCOM protelematik GmbH übernimmt weder die Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen, für deren Wirtschaftlichkeit oder fehlerfreie Funktion für einen bestimmten Zweck. Ferner kann DATCOM protelematik GmbH für Schäden, die auf eine Fehlfunktion von Programmen, Schaltplänen o.Ä. zurückzuführen sind, nicht haftbar gemacht werden, auch nicht für die Verletzung von Patent- und anderer Rechte Dritter, die daraus resultieren.